


## INSTRUCTIONS TSA SECURE LOCK

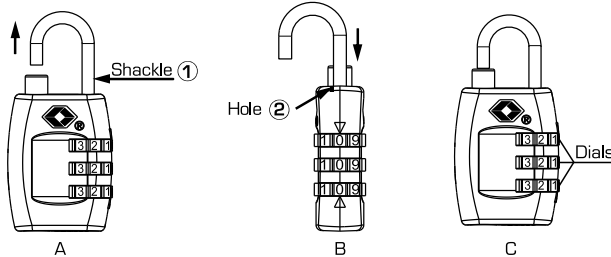

The code is set to open at 000.

To change the code, please follow these steps:

1. Turn the shackle (1), push it down into the hole (2) and then turn it to the front with numbers.
2. Turn the 3 dials to your desired personal combination. Then you have changed the code.
3. Turn the shackle back and lock it and choose random numbers, so others can't open the lock.

Then the setting is completed.

Please remember your new combination.

You want to reset the code, just repeat the above steps.



Der Öffnungscode ist auf 000 eingestellt.

Sie können den Code wie folgt ändern:

1. Drehen Sie den Bügel (1) und drücken Sie ihn nach unten in die Öffnung (2). Drehen Sie ihn nun nach vorne, sodass er in dieselbe Richtung wie die Zahlerräder zeigt.
2. Stellen Sie Ihre persönliche Kombination anhand der drei Räder ein. Sie haben dann den Code geändert.
3. Drehen Sie den Bügel zurück und schließen Sie das Schloss. Stellen Sie nun zufällige Zahlen ein, damit das Schloss nicht von anderen Personen geöffnet werden kann.

Dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Bitte merken Sie sich Ihre neue Kombination.

Um einen anderen Code einzustellen, müssen Sie nur die oben genannten Schritte wiederholen.



Koden er fabriksindstillet til at åbne ved 000.

Koden ændres på følgende måde:

1. Drej bøjlen (1), tryk den ned i hullet (2), og drej den derefter om til forsiden med tal.
2. Drej de tre knapper hen på den ønskede talkombination. Nu har du ændret koden.
3. Drej bøjlen tilbage, lås den, og vælg nogle tilfældige tal, så andre ikke umiddelbart kan åbne låsen.

Nu er indstillingen fuldført.

Lær den nye kombination udenad.

Gentag ovenstående trin for at nulstille koden.



Le code est défini en usine sur 000.

Pour modifier ce code, veuillez observer la procédure suivante :

1. Faites tourner l'étrier (1), enfoncez-le dans le trou (2), puis tournez-le vers l'avant avec les chiffres.
2. Faites tourner les 3 roulettes à chiffres pour sélectionner la combinaison personnelle souhaitée. Vous avez alors modifié le code.
3. Ramenez l'étrier dans sa position initiale, verrouillez-le et choisissez des nombres aléatoires pour que d'autres n'arrivent pas à ouvrir le verrou.



De standaardcode voor opening is 000.

Als u de code wilt wijzigen, volgt u deze stappen:

1. Draai de beugel (1), duw hem naar beneden in de opening (2) en draai hem zodanig dat de voorkant met getallen zichtbaar wordt.
2. Draai de drie cijferwielen naar de combinatie van uw keuze. U hebt de code nu gewijzigd.
3. Draai de beugel terug, vergrendel hem en kies willekeurige getallen, zodat anderen het slot niet kunnen openen.

U bent nu klaar met instellen.

Vergeet uw nieuwe combinatie niet.

Als u een andere code wilt instellen, herhaalt u de bovenstaande stappen.

#### TSA SECURE LOCK

Size: 7 x 3 cm (LxW)

Weight: 35 g

- 3-dial TSA approved combination lock – can be safely opened and relocked by TSA luggage inspectors

#### TSA SICHERHEITSSCHLOSS

Größe: 7 x 3 cm (LxB)

Gewicht: 35 g

- TSA-zertifiziertes Zahlenschloss mit dreistelliger Kombination, das von den TSA-Gepäckkontrolleuren geöffnet und wieder sicher verschlossen werden kann

#### TSA HÆNGELÅS

Størrelse: 7 x 3 cm (LxB)

Vægt: 35 g

- 3-cifret TSA godkendt kombinationslås – Låsen kan åbnes og genlukkes af lufthavns personale ved bagagetjek uden at beskadige låsen

#### VERROU TSA

Dimensions : 7 x 3 cm (LxL)

Poids : 35 g

- Cadenas à combinaison de 3 chiffres certifié TSA – peut être facilement ouvert et reverrouillé par les agents d'inspection des bagages de la TSA

#### TSA-GECERTIFICEERD SLOT

Afmeting: 7 x 3 cm (LxB)

Gewicht: 35 g

- Cijferslot met TSA-goedkeuring en drie cijfers: kan veilig worden geopend en gesloten door TSA-bagagecontroleurs

